使用説明書

X Sweet

MINOLTA





各部の名称

場面に合わせて 撮ってみましょう

【中級編1】

写真の描写を 変えてみましょう 1

> 【中級編2】 写真の描写を

変えてみましょう 2

カスタム設定

知っておくと便利です

正しく安全にお使いいただくために

お買い上げありがとうございます。ご使用前に、この使用説明書をよくお読 みください。

この使用説明書では、正しく安全に製品をお使いいただくために、またあなたや 他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を 用いています。よく理解して正しく安全にお使いください。



この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり、重症 を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 が想定される内容および物的損害の発生が予想される内容を示 しています。

絵表示の例



記号は、注意を促す内容があることを告げるものです。 (左図の場合は発熱注意)



指定された電池以外は使わないでください。

電池の極性(+/-)を逆に入れないでください。



電池を火中へ投入したり、充電、ショート、分解、加熱をしな いでください。

新しい電池と古い電池、メーカーや種類の異なる電池を混ぜて 使用しないでください。

電池の液漏れ・発熱・破裂の恐れがあります。



電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁してください。 他の金属と接触すると発熱・破裂・発火の恐れがあります。お住まいの自治 体の規則に従って正しく廃棄してください。

⚠ 警告



電池や幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届かないとこ ろに保管してください。

クに休日 して、たじい。 幼児が飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相 談ください。



製品および付属品を、幼児・子供の手の届く範囲に放置しないでく ださい。



【! 幼児·子供の近くでご使用になる場合は、細心の注意を払ってください。 ストラップが首に巻き付くなどの事故の恐れがあります。



落下や損傷により内部が露出した場合は、すみやかに電池を抜き、 使用を中止してください。

感電や火傷の恐れがあります。また内部に手を触れないでください。



分解しないでください。

// 修理や分解が必要な場合は、当社サービスセンター・サービスステーショ ンにご依頼ください。内部の高圧回路に触れると、感電の恐れがあります。



万一、使用中に高熱、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じたら、 ★ すみやかに電池を抜き、使用を中止してください。 放置すると火災や火傷の原因となります。



ファインダーを通して直接太陽を見ないでください。 **/!** 失明の恐れがあります。

⚠ 注意



直射日光の当たる場所に放置しないでください。 太陽光が近くのものに結像すると、火災の原因となります。やむを得ず直 射日光下に置く場合は、レンズキャップを取り付けてください。

目次


合部の名称
カメラボディ4
ボディ表示部6
ファインダー表示部 7
撮影早分かり8
撮影しましょう【入門編】
レンズの取り付け方 / 取り外し方 11
電池を入れます
電池容量の確認
アイスタート(カメラを構えるだけで撮影準備が完了します)14
シャッターボタンの半押し / カメラの構え方 15
フィルムの入れ方
おまかせ Pモード(全自動)で撮影しましょう18
ピント合わせ
フォーカス表示 20
オートフォーカスの苦手な被写体20
写したいものが画面中央にないときは(フォーカスロック) 21
フラッシュ撮影
フラッシュ表示
フラッシュ光の届く範囲22
フラッシュを必ず発光させたいとき(強制発光)23
フラッシュを発光させたくないとき(発光禁止)23
目が赤く写るのを軽減します24
内蔵フラッシュ使用時の注意25
フィルムを取り出します26
最後のコマまで撮影せずに途中で取り出したいときは
場面に合わせて撮ってみましょう【初級編】
ポートレート
記念撮影・風景
クローズアップ
スポーツ
夜景ポートレート・夜景
セルフタイマー撮影
連続撮影
日付・時間を写し込むには
パノラマ撮影


写真の描写を変えてみましょう1【中級編1】-シャッター速度と絞りを変え	える
露出モードについて	41
A(絞り優先)モード撮影	42
S(シャッター速度優先)モード撮影	45
M(マニュアル)モード撮影	48
できる世でも赤さてもましょう! 古処境3】 は、「 乗収 ¬= 相談	~ ~ ₩ //r
写真の描写を変えてみましょう 2【中級編 2 】ーピント・露出・フラッシュ撮影のフォーカス関連	り計科
フォーガス (美) E ピント位置の確認	<i>5</i> ′
こノト位重の唯秘	
·	
手動によるピント合わせ(マニュアルフォーカス) ピント合わせのためにフラッシュが光ります(AF補助光)	
	54
露出関連	_,
フィルム感度の設定と変更	
スポット測光	
長時間露光(バルブ撮影)	
画面全体を明るく・暗くする(露出補正)	
ブラケット(露出ずらし)撮影	
多重露光	64
フラッシュ関連	
スローシンクロ撮影	
ハイスピードシンクロ(HSS)撮影	
ワイヤレスフラッシュ撮影	68
カスタム設定	
カメラをお好みの状態に変更できます(カスタム設定)	
カスタム設定詳細	76
如ってもくと便利です	
知っておくと便利です	
プログラムセットボタンの機能	
測光値表示が点滅したときは(露出の警告)	
あれっ?と思ったときは	
取り扱い上の注意	
手入れと保管の仕方	
主な性能	92

各部の名称

*印のついたところは、直接手で触れないでください。 ()内は参照ページです。


カメラボディ

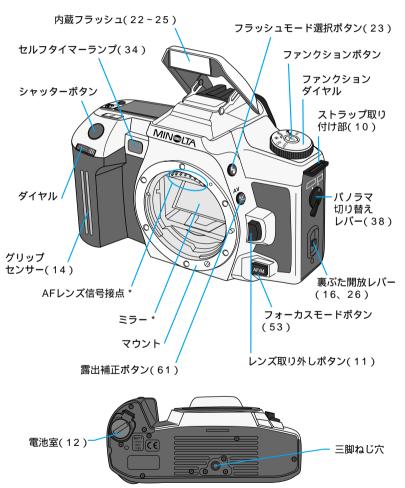

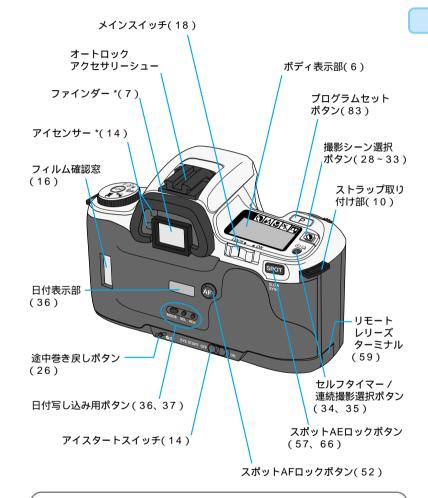


ワイヤレスコントローラーIR-1Nは、このカメラでは使用しないでください。 カメラの故障の原因となります。

ボディ表示部

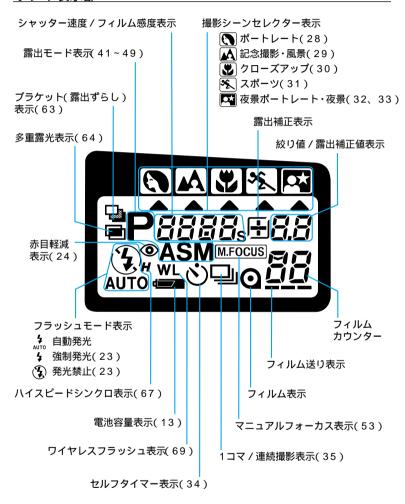

6、7ページの図では、説明のためすべての表示を点灯させています。

ファインダー表示部

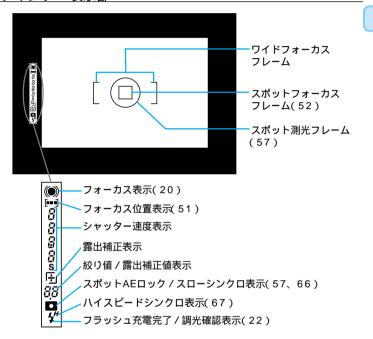

フォーカス表示 🔘

● 点灯	ピントが合っています
(※) 点灯	ピントが合っています。被写体の動きに合わせてピント位置が変わります
() 点灯	ピント合わせの途中で、シャッターは切れません
● 点滅	ピントが合わず、シャッターは切れません

フラッシュ充電完了/調光確認表示 🕻

点灯(アイスタートONでファインダーをのぞいたとき)	フラッシュ撮影になります
点灯(シャッターボタン半押しでフラッシュが上がった後)	フラッシュの充電が完了しました
点滅(撮影後)	フラッシュ光が被写体に届きました


撮影早分かり(詳しくは本文をご覧ください)




1. レンズを取り付けます。 レンズとボディの2つの赤い点を合わせては め込み、カチッとロックがかかるまで時計方 向に回します。




2. 電源を入れます。 メインスイッチをONにします。

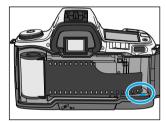

3. フィルムを入れます。 フィルムの先端を赤いマークに合わせ、裏ぶ たを閉じます。

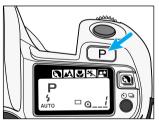

4. 全自動にします。 プログラムセットボタンを押します。

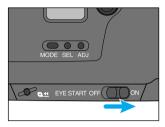

5. アイスタートスイッチをONにしま す。



6. 構図を決めます。 ズームリングを回して希望の大きさを決めます(ズームレンズ使用の場合)。



7. カメラを構えます。 写したいものが[]に入るように、カメラ を構えます。自動的にピントが合います(ア イスタートスイッチをONにしている場合)。



8. 撮影します。 シャッターボタンをゆっくり押し込んで撮影 します。

撮影しましょう 【入門編】

この章では、撮影前の準備と、最も簡単な撮影方法を説明しています。初めてカメラをご使用になる方でも、この章をお読みいただければ簡単に撮影できます。






付属のストラップを取り付けると、持ち運びに便利です。 ストラップの先が止め具の内側になるように取り付けます。

反対側も同様に取り付けてください。

レンズの取り付け方/取り外し方

取り付け方

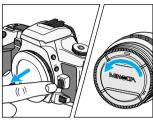

1. カメラのボディキャップ、レンズの 後キャップを外します。



2. レンズとカメラの2つの赤い点を合わせてはめ込み、カチッと音がするまで時計方向に回します。 レンズを取り付けるときは、レンズ取り外しボタンを押さないでください。 レンズを斜めに差し込まないようにしてください。

取り外し方



レンズ取り外しボタンを押しながら 、 レンズを矢印の方向に止まるまで回し て取り外します 。


取り外した後は、カメラ側・レンズ側とも キャップを付けて保管してください。

カメラの内部、特にレンズ信号接点やミラーに触れたり傷をつけたりしないように、また内部に水滴・砂・ホコリが入らないように気を付けてください。


フラッシュを使わずに撮影する場合は、画面外にある光が描写に影響するのを防ぐために、レンズフードの使用をおすすめします。レンズフードは、レンズの使用説明書をご覧の上、正しく装着してください。

電池を入れます

3Vリチウム電池CR2を2個使用します。

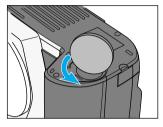

1. 電池室ふたの溝に硬貨を差し込み、「OPEN」の位置まで回します。



- 2. 電池室内の + / 表示にしたがって 電池を入れます。
- 3. ふたを閉め、硬貨を溝に差し込んで、「CLOSE」の位置まできっちり回します。

ふたを開けたまま、ふたを下にしてカメラを置かないでください。ふたの破損の原 因となります。

電池容量の確認


メインスイッチをLOCKからONにすると、自動的に電池の容量がチェックされ、ボディ表示部にその結果が表示されます。



4 点灯(5秒間) 電池容量は十分です。



□ 点滅 電池を交換することをおすすめします(この状態でも撮影はできます)。



4 □ のみ点滅(他の表示すべて消灯) 新しい 電池と交換してください(シャッターは切れません)。


メインスイッチをONにしてもボディ表示部に何も表示されないときは、電池の向きを確認してください。

お買い上げのときに入っている電池は出荷時に入れたものなので、新品電池と比べて消耗が早くなることがあります。


アイスタート(カメラを構えるだけで撮影準備が完了します)

このカメラは、構えるだけで撮影準備が整う「アイスタート」を搭載しています。 メインスイッチをONにした後、グリップを握ってファインダーをのぞくと、グリップセンサーとファインダー左上のアイセンサーがカメラを構えていることを検知し、自動的にピント合わせ、露出(シャッター速度や絞り値等)の決定が行われます。

グリップセンサー




アイセンサー

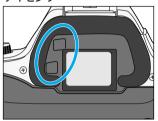

カメラを三脚に取り付けている等グリップから指が離れているとき、また、グリップセンサーにさわっていても手袋をしているときは、アイスタートは作動しません。このような場合は、シャッターボタンを「半押し」してください(次ページ参照)。グリップセンサーにさわらなくてもアイスタートが作動するように、カメラの設定を変更することができます(74、81ページ参照)。

アイスタートの動きを止めるには




ボディ背面のアイスタートスイッチを OFFにします。

この場合、シャッターボタンを半押しすると、カメラはピントを合わせ、露出を決定します。

アイスタートスイッチをOFFにした場合は、シャッターボタンを半押しすると、 アイスタートが作動しているのと同じ状態になります。


シャッターボタンの半押し/カメラの構え方

シャッターボタンの半押し

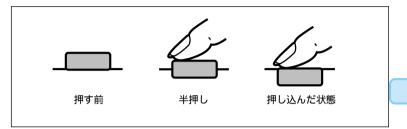

シャッターボタンを軽く押すと、途中で少し止まるところがあります。この使用説明書ではここまで押すことを「半押し」と呼んでいます。

カメラの構え方

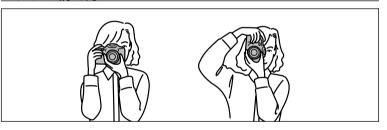


カメラが少しでも動くとぶれた写真になりますので、しっかりと構えて撮影してください。

右手でカメラのグリップを持ち、脇を閉め、左手でレンズの下側をもって支えます。 片足を軽く踏み出し、上半身を安定させます。壁にもたれたり、机などに肘をつい たりしても効果があります。

暗い場所でフラッシュを使用しないで撮影する場合や、望遠レンズを使う場合は、 手ぶれが起こりやすくなります。このような場合は三脚などにカメラを固定して撮 影してください。


フィルムの入れ方




フィルム確認窓でカメラの中にフィルムが入っていないことを確認してから、裏ぶたを開けてください。



1. 裏ぶた開放レバーを押し下げて、裏ぶたを開けます。




2. フィルムを図のように入れます。

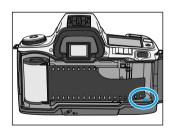


3. フィルムの先端を赤いマークの範囲内に合わせます

フィルムが浮き上がらないようにパトローネ (フィルム容器)を押さえてください。



フィルムの先端を入れ過ぎないようにしてく ださい。先端が出過ぎた時は、パトローネの 中に戻してください。

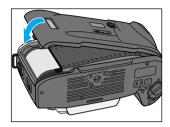

4. 裏ぶたを閉じます。 フィルムが自動的に巻き上げられます。




フィルムが正しく巻き上げられていれば、フィルム感度との____が表示されます(フィルム感度は5秒間のみ表示)。メインスイッチがLOCKの状態でフィルムを入れた場合は、フィルム感度との____が5秒間表示された後、表示が消えます。



フィルムが正しく送られていない場合、フィルムカウンターの____が点滅します。このときは、裏ぶたを開けてフィルムを取り出し、もう一度入れ直してください。


フィルムの出し入れは、直射日光を避けて行ってください。 ポラロイドインスタントリバーサルフィルムや赤外線フィルムは使用できません。 フィルム感度は自動設定されます。フィルム感度の変更については55ページをご覧 ください。



シャッター幕は非常に薄く精巧に作られています。 フィルムを入れる際に、手やフィルムの先が絶対 に触れないように注意してください。

シャッター幕


おまかせ Pモード(全自動)で撮影しましょう

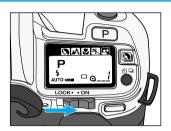

1. メインスイッチをONにします。



2. プログラムセットボタンを押します。 カメラは全自動の状態になります。特に設定 を変えないかぎり、毎回押す必要はありません。

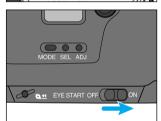

3. アイスタートスイッチをONにします。



4. 撮影したいものが希望の大きさになるように、レンズのズームリングを回します ズームレンズ使用時のみ)



5. ピントを合わせたいものがフォーカ スフレーム[]に入るようにカメラ を構えます。


自動的にピントが合います(アイスタートON 時のみ)

ファインダー内に**∜**が点灯したら、フラッシュが発光します(以下参照)。



- 6. シャッターボタンを半押しします。 アイスタートOFFの場合は、この時点でピントが合います。
- 7. シャッターボタンをゆっくり押し込んで撮影します。

∳が点灯したら



ファインダー内に∜が点灯したら、フラッシュが発光します。以下の手順にしたがってください。


5. カメラを構えます。

フラッシュが発光する場合、
が点灯します(アイスタートON時のみ)。

- 6. シャッターボタンを半押しします。 フラッシュが上がります。充電が始まり、ながいったん消灯します。 フラッシュの充電が完了したら、なが再び点灯します。 アイスタートOFFの場合は、充電が完了したらなが点灯します。
- 7. シャッターボタンを押して撮影します。 撮影後は、**⁴**が点滅して、フラッシュ光が被写体に届いたことをお知らせします。

ピント合わせ

フォーカス表示



カメラを構えると(アイスタートOFFのときはシャッターボタンを半押しすると) 自動的にピント合わせが行われ、ファインダー内のフォーカス表示がピントの状態をお知らせします。

● 点灯	ピントが合っています
(※) 点灯	ピントが合っています。被写体の動きに合わせてピント位置が変わります
() 点灯	ピント合わせの途中で、シャッターは切れません
● 点滅	 ピントが合わず、シャッターは切れません

ファインダー内フォーカス表示 が点滅したときは

オートフォーカスの苦手なもの(以下参照) またはレンズの最短撮影距離よりも近いものを撮ろうとしていないか確認してください。

この状態でもシャッターが切れるようにしたいときは、74、76ページをご覧ください。

オートフォーカスの苦手な被写体


オートフォーカスのピント合わせは被写体のコントラスト(明暗差)を利用しています。したがって、以下のような被写体ではオートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。このような場合は、写したいものと同じ距離にある別のものにピントを合わせてから撮影してください(次ページ参照)。



青空や白壁などコントラスト(明暗差)のないもの



おりの中の動物など、 []の中に距離の異なる ものが混じっているとき



ビルの外観など、 繰り返しパターンの 連続するもの



太陽のように明るい被写体 や、車のボディ、水面など きらきら輝いているもの

写したいものが画面中央にないときは(フォーカスロック)



ピントを合わせたいものが[]に入らないときに、そのまま撮影すると、[]と重なっている背景にピントが合って人物がぼけた写真になってしまいます。このようにピントを合わせたいものが[]の位置にないときは、次のようにしてピントを固定(フォーカスロック)して撮影してください。



1. ピントを合わせたいものにフォーカスフレーム[]を合わせ、シャッターボタンを半押しします。



- 2. シャッターボタンを半押ししたま ま、撮りたい構図にします。
- 3. シャッターボタンを押し込んで撮 影します。

フォーカス表示 が点灯しないとき(被写体が動いているときなど)は、ピントが固定されないので、フォーカスロック撮影はできません。

カメラのスポットAFロックボタンでピントを固定(フォーカスロック撮影)することもできます(52ページ参照)。

フラッシュ撮影

プログラムセットボタンを押すと、フラッシュは自動発光 AUTO となります。自動発光にしていると、フラッシュが必要な場合には、シャッターボタンを半押しにすると内蔵フラッシュが自動的に上がり、フラッシュが発光します。最初からフラッシュが上がった状態では、必要な場合には自動的に発光します。

フラッシュ表示



∳ 点灯 (アイスタートONでファインダーをのぞいたとき)	フラッシュ撮影になります
☆ 点灯 (シャッターボタン半押しでフラッシュが上がった後)	フラッシュの充電が完了しました
፟ዿ点滅(撮影後)	フラッシュ光が被写体に届きました

撮影後**な**が点滅しなかったときは、フラッシュ光が被写体に届いていません。下の表で、フラッシュ光の届く範囲を確認してください。

フラッシュ撮影の手順については、19ページをご覧ください。

フラッシュ光の届く範囲


内蔵フラッシュの光が届く範囲には限度があり、絞り値*とフィルム感度によって 異なります。以下の表を目安にしてください。

*絞り値とは、シャッターボタンを半押ししたときに表示部に現れる3.5等の値のことです(44ページ参照)。

	フィルム感度	
絞り値	ISO 100	ISO 400
F2.8	1.0 ~ 4.3 m	1.0 ~ 8.6 m
F3.5	1.0 ~ 3.4 m	1.0 ~ 6.8 m
F4	1.0 ~ 3.0 m	1.0 ~ 6.0 m
F5.6	1.0 ~ 2.1 m	1.0 ~ 4.3 m

フラッシュを必ず発光させたいとき(強制発光)

屋外で人物の顔に帽子の影ができているときや、蛍光灯のついた屋内で撮影するときなどは、フラッシュを発光させるとより美しい写真が撮れます。

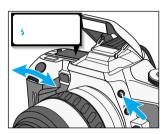

フラッシュモード選択ボタンを押しながらダイヤルを回し、ボディ表示部に **な**を表示させます。

撮影後もそのまま強制発光になっています。


自動発光に戻すときは、上記の操作で ムリア を表示させてください。

上記の操作をしなくても、フラッシュモード選択ボタンを押しながらシャッターボ タンを押してフラッシュを必ず発光させることもできます。

フラッシュが上がってさえいれば常に発光するように、カメラの設定を変えることもできます(74、78ページ参照)。

フラッシュを発光させたくないとき(発光禁止)

美術館や博物館などフラッシュの使用が禁止されているときは、フラッシュを発 光させずに撮影します。

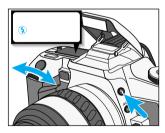

フラッシュモード選択ボタンを押しながらダイヤルを回し、ボディ表示部に (を表示させます。

フラッシュが上がった状態でも発光しません。 撮影後もそのまま発光禁止になっています。

暗いところで発光禁止(全を選んで撮影すると、シャッター速度が遅くなり、 写真がぶれやすくなります。三脚を使って撮影してください。

自動発光に戻すときは、上記の操作で Auro を表示させてください。

フラッシュ撮影

目が赤く写るのを軽減します

暗いところで人物を内蔵フラッシュで撮影すると、フラッシュの光が目の中で反射して、目が赤く写ることがあります。撮影の直前に小光量のフラッシュを何回か発光させると、この現象を和らげることができます。



1. ファンクションダイヤルを **②** の位 置まで回します。



2. ファンクションボタンを押しながら ダイヤルを回して、ボディ表示部に **②** ☑ n を表示させます。

ボタンから手を離すと通常の表示に戻り、ボ ディ表示部には**②**が残ります。

フラッシュの本発光の前に数回、小光量の発光が行われます。人物撮影のときは、写される人にその旨を伝えておくことをおすすめします。



発光が1回きりの通常のフラッシュ撮影に戻すには、同じ操作でボディ表示部に \odot \Box F を表示させます。

内蔵フラッシュ使用時の注意

内蔵フラッシュで撮影する場合は、フラッシュ光がレンズでさえぎられて、写真 の下部に影ができることがあります。以下の点に気を付けて撮影してください。

被写体から1m以上離れて撮影してください。

レンズフードは取り外してください。

下記のレンズで内蔵フラッシュ撮影するときは、広角側でフラッシュ光がレンズでさえぎられることがありますので、フラッシュ撮影には別売のプログラムフラッシュの使用をおすすめします。詳しくは裏表紙記載の弊社フォトサポートセンターにお問い合わせください。

・AFズーム17-35mm F3.5G

・AFズーム28-70mm F2.8G

・AFズーム28-85mm F3.5-4.5

・AFズーム28-135mm F4-4.5

下記のレンズ使用時は、フラッシュ光がレンズでさえぎられるため、内蔵フラッシュによる撮影はできません。

- ・AFアポテレ300mm F2.8(ハイスピードタイプを含む)
- ・AFアポテレ600mm F4(ハイスピードタイプを含む)


このカメラの内蔵フラッシュは、焦点距離28mmの画角をカバーします。28mm 未満の広角レンズで内蔵フラッシュ撮影をすると、写真の周辺まで光が届かず、暗 くなることがあります。

フィルムを取り出します

フィルムの最後のコマを撮影すると、自動的に巻き戻しが始まります。



1. 巻き戻しの終了を待ちます。 フィルムカウンターが「0」になり、**②** が点滅した ら巻き戻しは終了です。

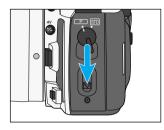


2. 裏ぶた開放レバーを押し下げて裏ぶたを開け、フィルムを取り出します。 規定枚数以上撮影できることがありますが、 最後のコマはプリントされないことがあります。

最後のコマを撮影しても自動的に巻き戻しが始まらないように、カメラの設定を変えることもできます(74、76ページ参照)。

巻き戻した後のフィルムの先端が残るように(パトローネ内に巻き込まれてしまわないように) カメラの設定を変えることもできます(74、77ページ参照)

最後のコマまで撮影せずに途中で取り出したいときは



ボディ背面の途中巻き戻しボタンを軽 く押します。

場面に合わせて撮ってみましょう 【初級編】

撮影シーンセレクター

撮影したい場面を絵表示で選ぶだけで、その場面に合った写真を撮ること ができます。

ポートレート

人物が浮き立つように、背景が美しくぼけて写ります。

▲ 記念撮影・風景

どこで撮影したかがすぐ分かるように、手前の人物にも背景にもピント が合うように写ります。

りクローズアップ

小さな草花や昆虫などを撮影するときに使います。

% スポーツ

速く動いているものでも、ぶれないように写ります。

| 夜景ポートレート・夜景

夜景がつぶれることなくきれいに写ります。

セルフタイマー撮影

シャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されます。

連続撮影

シャッターボタンを押し続けている間、連続して撮影されます(2コマ/秒)。

日付・時間を写し込むには

写真に日付を写し込むことができます。


パノラマ撮影

迫力あるパノラマ写真が撮れます。

ポートレート

背景を程よくぼかし、人物をくっきりと立 体的に引き立たせます。



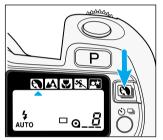

撮影シーン選択ボタンを押して、

●の下に


を表示させます。

逆光のときや、顔に影ができているときは、フラッシュの使用をおすすめします。 背景をぼかすには、レンズの望遠側の方が効果があります。

記念撮影 · 風景

手前の人物も、思い出に残したい背景も、 両方ともくっきりと写します。風景写真も シャープに写せます。



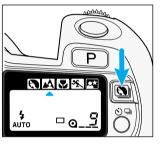

撮影シーン選択ボタンを押して、 ▲の下に▲を表示させます。

記念写真で逆光のときは、フラッシュの使用をおすすめします。風景のみ撮影するときは、フラッシュ光が届かないのでフラッシュは使用しないでください(フラッシュモード選択ボタンとダイヤルで発光禁止(②を選んでください)。内蔵フラッシュ光の届く範囲については22ページをご覧ください。

曇りの日などそれほど明るくないときは、手ぶれしやすいので、三脚の使用をおす すめします。

夜景を背景に記念撮影する場合は、夜景ポートレートモードをお使いください。 画面全体にピントを合わせるには、レンズの広角側の方が効果があります。


クローズアップ

小さい草花や昆虫などを近接撮影するときに使います。被写体全体をくっきりとシャープに写すことができます。



撮影シーン選択ボタンを押して、 ▼の下に

◆を表示させます。

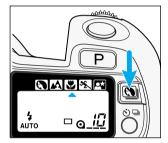

1m以内の距離では、写真の下部に影ができるため、内蔵フラッシュは使用しないでください(フラッシュモード選択ボタンとダイヤルで発光禁止(*)を選んでください)。1m以内のフラッシュ撮影には、別売のプログラムフラッシュをおすすめします。

クローズアップ撮影では手ぶれが目立ちやすくなるので、三脚の使用をおすすめし ます


レンズの最短撮影距離に注意して撮影してください。

より大きく撮影するには、AFマクロレンズをおすすめします。

スポーツ

速く動いているものを速いシャッター速度 でシャープに写し止めます。



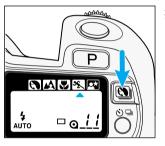

なるべく高感度なフィルム(ISO400など)の使用をおすすめします。 フラッシュ光が届かない場合は、フラッシュは使用しないでください(フラッシュ モード選択ボタンとダイヤルで発光禁止②を選んでください)。内蔵フラッシュ光 の届く範囲については22ページをご覧ください。


望遠レンズ使用時には、手ぶれしやすいので三脚の使用をおすすめします。 このモードでは、被写体の動きに応じて常にピント位置が変わります。

夜景ポートレート・夜景

夜景ポートレート撮影(人物+夜景の場合)

夜景を背景にして記念撮影する場合、通常のフラッシュ撮影では手前の人物はきれいに写し出されますが、フラッシュ光の届かない背景は黒くつぶれてしまいます。そのような場合にこのモードを使うと、人物も背景もきれいに撮ることができます。



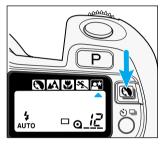

撮影シーン選択ボタンを押して、

【図の下に▲を表示させます。

手ぶれしやすいので、三脚を使用してください。また、撮影される人物が動くと写 真もぶれるので、動かないように注意してください。

なるべく高感度なフィルム(ISO400など)の使用をおすすめします。 フラッシュは自動発光 または強制発光 ↓ にしてください。


夜景撮影(夜景のみの場合)

フラッシュ光の届かない夜景をきれいに写します。





1. 撮影シーン選択ボタンを押して、 **四** の下に▲を表示させます。

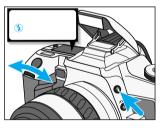

2. フラッシュモード選択ボタンを押し ながらダイヤルを回して、ボディ表 示部に②を表示させます。

手ぶれしやすいので、三脚を使用してください。


なるべく高感度なフィルム(ISO400など)の使用をおすすめします。


明かりの少ない、全体的に暗い夜景だと、写真がうまく仕上がらないことがあります。

ピントが合いにくいときは、明るい部分でピントを合わせてから撮影してください (21ページ参照)。

セルフタイマー撮影


シャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されます。



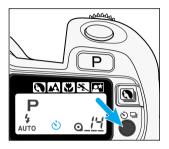

2. セルフタイマー / 連続撮影選択ボタンを押して、ボディ表示部に必を表示させます。

3. 撮りたいものにファインダー内の []を重ね、シャッターボタンを半 押ししてピントを合わせます。

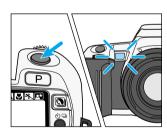

4. そのままゆっくりと、シャッターボタンを押し込みます。 セルフタイマーが作動し始めます。 セルフタイマー作動中は、カメラ前面のセルフタイマーランプが点滅します。撮影直前にはランプが素早い点滅、そして点灯となり、撮影のタイミングをお知らせします。 撮影後はセルフタイマーは解除されます。


カメラの真正面に立ってシャッターボタンを押さないでください。 ピント合わせが できなくなります。

作動中のセルフタイマーを止めるには、メインスイッチをLOCKにするか、もう一度セルフタイマー/連続撮影選択ボタンを押してください。

カメラの後に明るい光源や反射物などがあるときは、ファインダーから光が入るのを防ぐため、アイピースキャップを付けてください(59ページ参照)。

連続撮影

シャッターボタンを押し続けている間、1秒間に2コマの速さで連続して撮影されます。

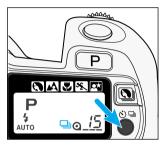

1. セルフタイマー / 連続撮影選択ボタンを押して、ボディ表示部に**旦**を表示させます。

2. シャッターボタンを押し続けます。 押し続けている間、連続してシャッターが切れます。

連続撮影を終えるときは、セルフタイマー/連続撮影選択ボタンを押して、ボディ表示部に□を表示させてください。


フラッシュが発光するときは、フラッシュの充電が完了してから撮影されます。シャッターボタンを押し続けている間でも、被写体までの距離が変わったときは、その度ピントを合わせ直します。ピントが合うまでシャッターは切れませんので、連続撮影の速さを優先したいときは、カメラをレリーズ優先にしてください(74、76ページ参照)。ただしカメラをレリーズ優先にすると、押し続けている間はピント位置が固定されたままになります。

AFズームXiレンズ、またはAFパワーズームレンズ使用時は、連続撮影中のズームはできません。

日付・時間を写し込むには

撮影時の日付や時間を 写し込むことができま す。このカメラには 2019年までの日付が 記憶されています。パ ノラマ写真にも写し込 むことができます。





モードボタンを押して、写し込みたい表示を選びます。




写し込み用電池の交換

写し込んだ文字や表示部が見えにくくなってきたら、電池を交換してください。 コイン型3Vリチウム電池CR2025を1個使用します。




1. 裏ぶたを開け、電池室のふたの溝にコインを差し込み、矢印の方向へ回してふたを開けます。

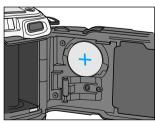


- 2. 古い電池を取り出し、新しい電池の+側を上にして電池室に入れます。
- 3. 元通りにコインでふたを閉めます。
- 4. 日付・時間を修正します。

日付・時間の修正




1. モードボタンを押して、変更したい表示を選びます。



2. セレクトボタンを押して変更したい数字を点滅させ、アジャストボタンを押して数字を変更します。

修正中は、セレクトボタンを押すたびに、年 月 日、または、時 分 : (コロン)の順に表示が点滅します。 アジャストボタンを押し続けると、数字は連続して変わります。

秒を時報に合わせるには、: を点滅させ、時報に合わせて アジャストボタンを押します。



3. 上記2の操作を繰り返して、変更が終了した ら、点滅している数字がなくなり、「 - 」が点 灯するまでセレクトボタンを押します。


写し込み位置に明るい色(空や白い壁など)があると、写し込んだ文字が読みにくくなることがあります。

日付写し込み機能は0~50 の範囲でご使用ください。それ以外では正常に機能しないことがあります。

コイン型電池は幼児やお子様の手の届かない場所に置いてください。万一飲み込ん だ場合は、ただちに医師にご相談ください。


パノラマ撮影

撮影の途中で、標準撮影とパノラマ撮影を切り替えることができます。

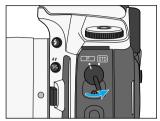

1. パノラマ切り替えレバーをパノラマ側にします。

ファインダーがパノラマ用に切り替わります。





2. 構図を決めて撮影します。


標準撮影にもどすときは、パノラマ切り替えレバーを標準側にします。

パノラマ切り替えレバーは止まるまで(レバーの指標 **→** がきちんと を指すまで) 確実に操作してください。

パノラマ撮影するときは、画面の周辺に少し余裕を持たせてください。 プリントされる範囲が、実際に撮影した画面よりもやや狭くなることがあります。

広角レンズで撮影すると、パノラマらしさがよりいっそう効果的に表現されます。

パノラマ撮影したフィルムには、図 のように上下に露光されない部分が あります。





パノラマ写真の一般的なプリントサイズは、89mm×254mm(標準)です。 パノラマ撮影したフィルムを現像・プリントに出すときは、「パノラマ仕上げ」または「パノラマプリント」と指定してください。通常仕上げまたは通常サイズでプリントされると、上下に黒い帯が写し込まれます。

写真の描写を変えてみましょう 1 【中級編 1 】

シャッター速度と絞りを変える

同じシーン、同じ被写体でも、シャッター速度や絞り値を変える と写真の描写が変わります。露出モードを変えることで、シャッ ター速度と絞り値のどちらか一方、あるいは両方を自分で決める ことができます。

露出モードについて

このカメラには、以下の4つの露出モードがあります。設定されている露出モードは、ボディ表示部で確認することができます。

P(プログラム)モード

撮影シーンに適した絞り値とシャッター速度が自動的に決まります。シャッターチャンスに専念することができ、スナップ写真など一般撮影に最適です。



プログラムセットボタンを押すと、Pモードになります。

Pモードでは、絞り値とシャッター速度は自動的に決まるので、特に何も設定せずにそのまま撮影できます。(撮影方法については18~19ページ参照)

撮影シーンセレクター選択時は、Pの表示は現れませんが、絞り値とシャッター速度は自動的に決まります。

A(絞り優先)モード(42ページ)

撮影者が希望の絞り値を決めることができます。カメラが自動的にシャッター速度を決めます。ポートレート撮影など、絞りの効果を生かして背景のぼけ具合をコントロールしたいときなどに使います。



S(シャッター速度優先)モード(45ページ) 撮影者が希望のシャッター速度を決めることができます。カメラが自動的に絞り値を決めます。スポーツ撮影など、シャッター速度の効果を生かして動くものを止めて表現したり、逆に流



$M(\nabla = \nabla P) = M(\nabla P)$


動感を表現したいときなどに使います。

撮影者が絞り値とシャッター速度の両方を決めます。絞り値と シャッター速度の両方を固定したままで撮影したいときや、単 体の露出計で測った値で撮影するときに使います。



A(絞り優先)モード撮影

撮影者が希望の絞り値を決めることができます。絞り値が変わると被写体以外のもののピントの状態が変わり、背景をぼかしたり、くっきり写したりすることができます。絞り値を大きくすると近くのものから遠くのものまでくっきりと写り、小さくすると被写体以外のものがぼけやすくなります(44ページ参照)。

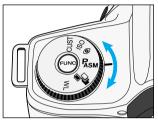

1. ファンクションダイヤルをPASM の位置まで回します。



2. ファンクションボタンを押しながら ダイヤルを回して、ボディ表示部に Aを表示させます。



3. ダイヤルを回して、希望の絞り値を 選びます。


Aモード撮影を終えたい時は、上記の操作を繰り返して表示部にPを表示させるか、 プログラムセットボタンを押します。

絞り値を変えてもファインダーでの見え方は変わりませんが、フィルム上およびプリントでは絞り値を変えた効果が現れます。



シャッター速度が4000または30sで点滅している場合は、カメラの制御範囲を越えているため、露出オーバーまたは露出アンダーの写真になります。点滅しなくなるまで絞り値を変更してください。

A モードフラッシュ撮影

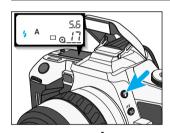

フラッシュは自動発光しません。 フラッシュモード選択ボタンを押して、 フラッシュを上げて撮影してください。 フラッシュが下がっていると発光しません。

ボディ表示部にはなが表示されます。

シャッター速度は自動的に1/125秒以下になります。

絞り値を大きくする(絞りを絞り込む)と、フラッシュ光が遠くまで届かなくなります。 絞り値を小さめにして(開放側で)撮影することをおすすめします。 フラッシュを使わないときは、フラッシュを手で押し下げてください。



シャッター速度が125で点滅している場合は、カメラの制御範囲を越えているため、露出オーバーの写真になります。シャッター速度が点滅しなくなるまで、絞り値を変更してください(絞り値を大きくし過ぎると、フラッシュ光が被写体に届かなくなることがあります)。

A(絞り優先)モード撮影

絞り値について



絞り値が小さいとき (絞りを開けたとき)



絞り値が大きいとき (絞りを絞り込んだとき)

左の写真は、絞り値が小さい状態で撮影しています。ピントが被写体のみに合っていて背景はぼけており、人物がくっきり浮き出てポートレートらしい写真になっています。

右の写真は、絞り値が大きい状態で撮影しています。被写体だけではなくその前後の広い範囲にピントが合って見え、記念撮影等に適した写真になっています。このような背景の描写は、レンズの絞りで調節できます。絞りとは、フィルムに露光される光の量を調節する穴のことで、左の写真のように小さい値(F3.5、4など)ほど、ピントの合って見える範囲が狭くなり(背景がぼけ)、右のように大きい値(F16、22)ほど、ピントの合って見える範囲が広くなり(背景までピントが合い)ます。

広角レンズほどピントの合って見える範囲が広くなり、望遠レンズほど狭くなります。


カメラから被写体までの距離が短いほど、ピントの合って見える範囲が狭くなります。

S(シャッター速度優先)モード撮影

撮影者が希望のシャッター速度を決めることができます。シャッター速度が変わると動いているものの写り方が変わります。シャッター速度が速いときには動いているものがくっきりと止まって見え、遅いときは動いているものが流れるように写ります。



1. ファンクションダイヤルをPASM の位置まで回します。

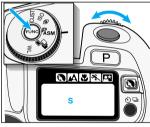

2. ファンクションボタンを押しながら ダイヤルを回して、ボディ表示部に Sを表示させます。



3. ダイヤルを回して、希望のシャッター速度を選びます。

Sモード撮影を終えたい時は、上記の操作を繰り返して表示部にPを表示させるか、 プログラムセットボタンを押します。

(次ページへ続く)


S(シャッター速度優先)モード撮影



絞り値が点滅している場合は、カメラの制御範囲を越えているため、露出オーバーまたは露出アンダーの写真になります。絞り値が点滅しなくなるまで、シャッター速度を変更してください。

表示部の60、125といった数字は、1/60秒、1/125秒を表わします。2s、4sなど「s」の文字が出ている場合は、2秒、4秒を表わします。

Sモードフラッシュ撮影

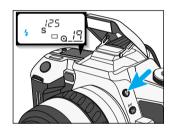

フラッシュは自動発光しません。 フラッシュモード選択ボタンを押して、 フラッシュを上げて撮影してください。 フラッシュが下がっていると発光しません。

ボディ表示部には繋が表示されます。

1/125秒より速いシャッター速度は選べません。 別売りのプログラムフラッシュ 5400HSを使えば、これより速いシャッター速度を選ぶことができます(67ページ参照)。

絞り値が大きくなる(絞りが絞り込まれる)と、フラッシュ光が遠くまで届かなくなります。 絞り値が小さめになるように(開放側で)撮影することをおすすめします。 フラッシュを使わないときは、フラッシュを手で押し下げてください。

シャッター速度について





シャッター速度が速いとき

シャッター速度が遅いとき


左の写真は、速いシャッター速度で撮影しています。滝の水しぶきが止まって見 え、その様子がよく分かります。

右の写真は、遅いシャッター速度で撮影しています。水の流れがよく表現されています。

このように動いているものの描写は、カメラのシャッター速度で調節できます。シャッター速度とは、光がフィルムに当たっている時間のことで、左のようにシャッター速度が速い(1/500秒、1/1000秒など)ほど動くものが止まって写り、右のように遅い(1/15秒、1/30秒)ほど流れるように写ります。

M(マニュアル)モード撮影

Aモード、Sモードで説明した絞り値とシャッター速度の両方を、自由に選ぶことができます。露出計を使って撮影するときなどに便利です。




1. ファンクションダイヤルをPASM の位置まで回します。



2. ファンクションボタンを押しながら ダイヤルを回して、ボディ表示部に Mを表示させます。



3. ダイヤルを回して、希望のシャッター速度を選びます。

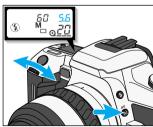

4. 露出補正ボタンを押しながらダイヤルを回して、希望の絞り値を選びます。


Mモードでは露出補正はできません。

Mモード時のファインダー内の表示

Mモードでは、撮影者が設定した絞り値とシャッター速度による露出値で、写真がどのように仕上がるか(適正露出かどうか)をカメラがお知らせします。



Mモードフラッシュ撮影

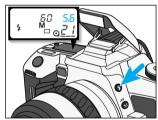

フラッシュは自動発光しません。 フラッシュモード選択ボタンを押して、 フラッシュを上げて撮影してください。 フラッシュが下がっていると発光しません。

ボディ表示部にはくが表示されます。

1/125秒より速いシャッター速度は選べません。 別売りのプログラムフラッシュ 5400HSを使えば、これより速いシャッター速度を選ぶことができます(67ページ参照)。


絞り値を大きくする(絞りを絞り込む)と、フラッシュ光が遠くまで届かなくなります。 絞り値を小さめにして(開放側で)撮影することをおすすめします。 フラッシュを使わないときは、フラッシュを手で押し下げてください。

写真の描写を変えてみましょう 2 【中級編 2 】

ピント、露出、フラッシュ撮影の詳細

このカメラには、カメラや写真についてある程度の知識や経験をお持ちの方が撮影される上で、作画や露出判断の手助けとなる、さまざまな機能が搭載されています。これらを使うことで、撮影者の意図が反映された、より創造的な写真を撮ることができます。

ピント位置の確認



このカメラでは、ピントを合わせる範囲が広い ワイドフォーカスフレームを採用しています。


- ワイドフォーカスフレーム




ワイドフォーカスフレーム内には3つの | + |型のセンサーがあります。被写体の位置に応じて、3つのセンサーのうちのどれかが働き、ピントを合わせます。

〜ワイドフォーカスフレーム内の3つのセンサー (実際には表示されません)

シャッターボタンを半押しすると、ファインダー内のフォーカス位置表示により、実際にどのセンサーがピント合わせに使われているのかが分かるようになっています。

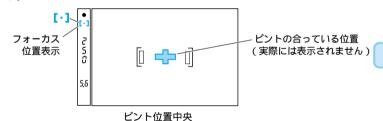

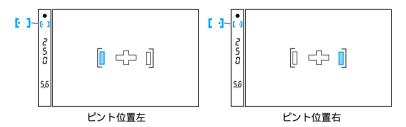


ねらいの部分にピントを合わせたいときは(スポットフォーカスフレーム)

このカメラでは、通常ワイドフォーカスフレームでピント合わせを行ないます。 より厳密にピントを合わせる位置を決めたいときは、画面中心部のスポットフォ ーカスフレームのみでピントを合わせることもできます。ワイドフォーカスフレ ーム内に複数のものがあるとき、大勢の中の一人にピントを合わせたりするとき などに便利です。



1. ピントを合わせたいものをスポット フォーカスフレーム に合わせます。



2. スポットAFロックボタンを押します。

ファインダー内のフォーカス位置表示[]が[・]になります。

スポットフォーカスフレーム の位置にある ものにピントが固定されます。そのまま構図 を変えてもピント位置は変わりません。

3. スポットAFロックボタンを押した まま、シャッターボタンを押し込ん で撮影します。

被写体が動いているとき(ファインダー表示(®)が点灯しているとき)でも、ピントを固定することができます。

スポットAFロックボタンを押すと、ピントと同時に露出(絞り値とシャッター速度) も固定されます。(シャッターボタンを半押ししてピントを固定した場合(21ページ)も同様に、ピントと同時に露出も固定されます。)

スポットAFロックボタンを押している間は、前ページの3つのセンサーのうち、中央のセンサーだけが働きます。

スポットAFロックボタンを押し続けると、同じピント位置で連続して撮影できます。中央のセンサー以外に、左右どちらかのセンサーのみをピント合わせに使う(中央のスポットフォーカスフレームでなく、ワイドフォーカスフレームの端の方でピントを合わせる)こともできます(74、79ページ参照)。

手動によるピント合わせ(マニュアルフォーカス)

オートフォーカスを使わずに、マニュアル(手動)で自由にピントを合わせることもできます。



1. フォーカスモードボタンを、カチッと音がするまでカメラ側に押し込みます。

ボディ表示部にM.FOCUSIと表示されます。





2. 被写体が最もはっきり見えるように、 レンズのフォーカスリングを左右に 回します。

オートフォーカスでピントが合うような被写体の場合は、ピントが合うと、ファインダー内のフォーカス表示 が点灯します。

もう一度フォーカスモードボタンを押すと、オートフォーカスに戻ります。 AFズームXiレンズ・AFパワーズームレンズをお使いの場合は、ズームリングをカメラ側に引き、そのまま左右に回します。被写体が最もはっきり見えるところでズームリングから指を離してください。

このカメラの測光方式(14分割ハニカムパターン測光)はオートフォーカスと連動しているため、マニュアルフォーカスにすると、同じ場面でも測光値が異なることがあります。

ピント合わせのためにフラッシュが光ります(AF補助光)



暗いところでフラッシュ撮影をしていると、シャッターボタンを半押ししたときに、フラッシュが光ることがあります。これは、オートフォーカスでピントを合わせやすくするためのAF補助光です。

スポットAFロックボタンを押したときにも、AF補助光が光ることがあります。 補助光の届く範囲は、約1~5mです(当社試験条件による)。

内蔵フラッシュを発光禁止(*) にしているときは、AF補助光は発光しません。 被写体が動いているとき(ファインダー表示(**) が点灯しているとき)は、補助光は 発光しません。

プログラムフラッシュを取り付けているときは、プログラムフラッシュのAF補助光が発光します。

レンズの焦点距離が300mm以上のときは、AF補助光は発光しないことがあります。 AFマクロズーム3×-1×使用時にも、AF補助光は発光しません。

このAF補助光を発光させないようにすることもできます(74、80ページ参照)。

フィルム感度の設定と変更

DXコードの付いていないフィルムをお使いの場合は、以下の要領でパッケージなどに記載されているフィルム感度をカメラに設定してください。また、増感撮影など、意図的にフィルム感度を変更する場合も以下の要領で行なってください。



- 1. カメラにフィルムを入れます。
- 2. ファンクションダイヤルをISOの位置まで向します。



- 3. ファンクションボタンを押しながら ダイヤルを回して、ボディ表示部に 希望のフィルム感度を表示させま す。
 - 設定可能なフィルム感度の範囲は、ISO6~6400です。

フィルム感度を意図的に変更した場合、その後も同じ感度のフィルムを続けてカメラに入れると、同様の変更が自動的になされるように(変更した感度を記憶し続けるように)、カメラの設定を変えることもできます(74、77ページ参照)。

増感撮影とは


ISO 100のフィルムをISO 400に変更するなど、フィルム全体の感度を上げることを増感撮影といいます。増感撮影するときは、変更した感度でそのフィルムの全コマを撮影してください(1本のフィルムの途中から増感/減感することはできません)。また撮影後現像に出すときは、増感撮影したことを必ずお店の方にお伝えください。

スポット測光

このカメラの画面内には、13個のハニカム(ハチの巣)形状の測光素子と、その周囲との合計14個の測光素子が配置されています。これらの素子はオートフォーカスと連動しているので、画面内のどこに被写体があってもカメラがその位置と明るさを的確に判断し、露出を決定します。




14分割ハニカムパターン測光(被写体が中央にあるとき)






14分割ハニカムパターン測光(被写体が左寄りにあるとき)



スポット測光は、画面の中央の1個の素子のみで露出を決定する測光方式です。コントラスト(明暗差)の大きい被写体や、画面のある特定の部分だけを測光するのに適しています。



スポット測光





1. 測光したい部分にスポット測光フレームを合わせます。



2. スポットAEロックボタンを押します.

ファインダー表示部に **■** が点灯し、露出が 固定されたことをお知らせします。



3. スポットAEロックボタンを押した まま、必要ならば構図を変え、シャッターボタンを押して撮影します.

スポットAEロックボタンを押し続けると、同じ露出で連続して撮影できます。 フラッシュが発光するとき(ファインダー表示部に**な**が点灯しているとき)は、スポットAEロックボタンを押しながら撮影すると、スローシンクロ撮影になります(66ページ参照)。

■ が点滅した場合は、被写体が明る過ぎまたは暗過ぎて、カメラの測光範囲を超えています。正しい測光は行われません(87ページ参照),

スポットAEロックボタンから指を離しても露出が固定されたままになるように(押し続けなくてもいいように) カメラの設定を変えることもできます(74、80ページ参照)

長時間露光(バルブ撮影)




シャッターボタンを押し続けている間、シャッターが開いたままになります。 長時間の露光が必要なときに使用します。


バルブ撮影のときは、カメラを三脚に取り付け て撮影してください。




1. 露出モードをMモードにします。 (ファンクションダイヤルをPASM にした後、ファンクションボタンを 押しながらダイヤルを回す)

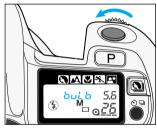

2. ダイヤルを左へ回して、**bulb**を 選びます。

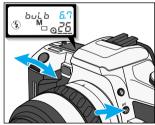

3. 露出補正ボタンを押しながらダイヤルを回して、希望の絞り値を選びます。

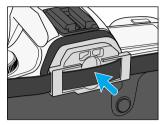

4. 構図を決めて、ストラップに付いて いるアイピースキャップを取り付け ます。

ファインダーにキャップを当て、そのまま押し付けます。


ファインダーから光が入るのを防ぐためです。



5. 必要な時間、シャッターボタンを押 し続けます。

リモートコードについて ―

別売りのリモートコードRC-1000SまたはRC-1000Lを取り付ければ、カメラから離れてシャッターを切ることができます。カメラぶれを防ぎ、またシャッターボタンを長時間押したまま固定することができます。

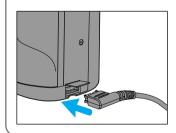

取り付け方

リモートレリーズターミナルのカバーを開けて、コードをターミナルに接続します。 コードをレンズ側にして接続してください。

画面全体を明るく・暗くする(露出補正)



適正露出








露出アンダー

フィルムに当たる光の量を調節して、写真全体を明るめにしたり暗めにしたりすることができます。

フィルムにあたる光の量が多くなると、画面全体が明るくなって露出オーバーとなります。少なくなると、全体が暗くなって露出アンダーとなります。このカメラでは、意図的に露出オーバー、アンダーにする(露出補正をする)ことができます。

ネガフィルムでは効果が出にくいので、リバーサルフィルムの使用をおすすめしま す。

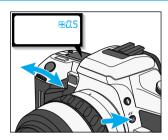

露出補正ボタンを押しながらダイヤルを回して、希望の補正値を設定します。

⑤ は露出オーバー、**⑤** は露出アンダーを表わします。数値が大きいほど、露出補正量は大きくなります。

- 3.0から + 3.0まで、0.5段ごとに設定できます。



露出補正ボタンから指を離すと、通常の撮影表示に戻ります。ボディ表示部とファインダー内に日または**日**の表示が残り、露出補正されていることを表わします。

露出補正を解除する場合は、上記と同じ操作で補正値を0.0にしてください。 Mモードでは露出補正はできません。

こんな撮影もできます

右のような場面だと、カメラは被写体である人形が明るく写るように、自動的に露出を調整します。このような場合にアンダー側に露出補正をかけると、人形をシルエットとして浮かび上がらせることができます。



自動露出で撮影


露出アンダー側で 撮影



ブラケット(露出ずらし)撮影



リバーサルフィルムを使うときなど厳密な露出を要求される撮影では、適正露出での撮影以外に、少し露出をずらして何点か撮影することがあります。これをプラケット(露出ずらし)撮影といいます。このカメラでは、自動的に適正露出、-0.5段、+0.5段の3枚の撮影ができます。



1. ファンクションダイヤルを**回**るの 位置まで回します。



 ファンクションボタンを押しながら ダイヤルを回して、ボディ表示部に を表示させます。

ボタンから手を離すと、ボディ表示部に**とく** が表示されます。



3. セルフタイマー / 連続撮影選択ボタンを押して、1コマ撮影□または連続撮影□を選びます。

プラケット撮影を選択したときには、前回の プラケット撮影で設定していた巻き上げモー ド(1コマ撮影または連続撮影)が設定されま す。 4. シャッターボタンを押し込んで撮影します。

適正露出、 - 0.5段、 + 0.5段の順で撮影されます。

1コマ撮影の場合は、1コマごとにシャッターボタンを押して撮影してください。 撮影後は、ボディ表示部にもご、も子が表示されます。3枚分の撮影が終わると、 といる。

連続撮影の場合は、続けてシャッターが切れます。3枚分の撮影が終わるまで、シャッターボタンから指を離さないでください。途中で指を離すと、ブラケット撮影はキャンセルされます。もう一度シャッターボタンを押すと、次のブラケット撮影が新たに1枚目から始まります。

プラケット撮影を解除するときは、同じ要領で**は** ここのできます。フラッシュは発光しません。ボディ表示部には ② が表示されます。フラッシュを発光させたいときは、プラケット撮影を解除してください。


プログラムフラッシュ4000AF/2800AF/1800AF/1200AFをお使いのときは、フラッシュをOFFにしてください。ONにしていると、 \Box FFFLが点滅して、シャッターは切れません。

基準となる露出値(±0)は、1枚目を撮影するときに固定されます。

露出補正(60ページ参照)をかけると、基準となる露出値(± 0)もそれに応じて変わります。

ネガフィルムでは効果が出にくいので、リバーサルフィルムの使用をおすすめします。

簡単にブラケット撮影をするには-

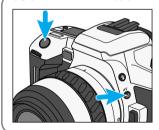

左ページの操作をしなくても、露出補正ボタンを押しながらシャッターボタンを押し続けると、自動的に3枚のブラケット撮影ができます。

連続撮影になりますので、3枚の撮影が終わるまで、シャッターボタンから指を離さないでください。

多重露光



1コマのフィルムに続けて何度も露光することができます。




1. ファンクションダイヤルを **□** □ の 位置まで回します。



 ファンクションボタンを押しながら ダイヤルを回して、ボディ表示部に
 を表示させます。

フィルムカウンターはだになります。

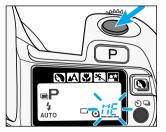

3. シャッターボタンを押して1回目の 撮影を行ないます。


1回目の露光が行なわれ、フィルムカウンターの ごだが点滅します。フィルムは巻き上げられません。

2回しか露光しない場合は、7に進んでください。



合計3回以上の露光をする場合

- 4. ファンクションダイヤルを © の 位置にして、ファンクションボタン を押しながらダイヤルを回します。 フィルムカウンターの TEの点滅が止まり、 点灯になります。
- 5. シャッターボタンを押して撮影します。
- 6. 必要なだけ4、5の操作を繰り返し ます。

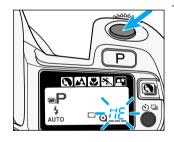

最後の露光をします

7. TE が点滅している状態で、シャッターボタンを押して最後の露光をします。

TIEが点滅している状態で撮影すると、フィルムが次のコマへ巻き上げられ、フィルムカウンターは通常の状態に戻ります。 撮影後は多重露光は解除されます。

多重露光撮影では、背景を暗めにすることをおすすめします。日付の写し込みはおすすめできません。また被写体の状況によっては、あらかじめアンダー側に露出補正しておく必要があります。



撮影の途中で多重露光を解除したい場合は、1、2の要領で**3** GFF を表示させます。メインスイッチをOFFにしても解除されません。

ネガフィルムで多重露光撮影した場合は、その旨を店頭で申し出ないとプリントされないことがあります。

スローシンクロ撮影



夜景を背景にして記念撮影する場合、通常のフラッシュ撮影では手前の人物はきれいに写しだされますが、フラッシュの届かない背景は黒くつぶれてしまいます。このような場合、スローシンクロ撮影(シャッター速度の遅いフラッシュ撮影)をすると、人物も背景もきれいに撮ることができます。

撮影シーンセレクターの「夜景ポートレート」 (32ページ)と得られる効果は同じです。



ファインダー内に∳が点灯しているとき(フラッシュが発光するとき)に、スポットAEロックボタンを押しながら撮影します。

ファインダー表示部に ■ が点灯します。

シャッター速度が遅くなりますので、三脚の使用をおすすめします。

フラッシュが発光しないときにスポットAEロックボタンを押しながら撮影すると、スポット測光になります(56、57ページ参照)。

Sモード、Mモードではスローシンクロ撮影はできません。

スポットAEロックボタンから指を離してもスローシンクロ撮影のままになるように (押し続けなくてもいいように) カメラの設定を変えることもできます(74、80ページ参照)

ハイスピードシンクロ(HSS)撮影

ハイスピードシンクロ(HSS)撮影をするには、別売のプログラムフラッシュ5400HSが必要です。





通常のフラッシュ撮影

ハイスピードシンクロ撮影

別売のプログラムフラッシュ5400HSをこのカメラに取り付けて、5400HSをスタンダードモード(HSSマークが表示されている状態)にします。すると、フラッシュ同調シャッター速度の制限がなくなり、カメラの持つシャッター速度全域(30秒~1/4000秒)でフラッシュ撮影ができるようになります。その結果、絞り値の選択幅が広がりますので、フラッシュを使った撮影でも絞りを開けて背景をぼかし、人物が浮き上がって見えるポートレートらしい写真を撮ることができます。

またAモードやMモードで開放側の絞り値でフラッシュ撮影をするとき、背景が非常に明るくて通常は露出オーバーとなるようなシーンでも、高速シャッターを使って適正露出にすることができます。



ハイスピードシンクロ撮影となるときは、ボディ表示部およびファインダー内のフラッシュモード表示
の横に
が が点灯します。
ハイスピードシンクロ撮影となるときは、通常のフラッシュ撮影
よりも調光距離の範囲が短くなります。撮影前に、被写体がプログラムフラッシュ5400HSの液晶表示部に表示されている距離
の範囲内にあるかどうか確認してください。

蛍光灯下で撮影するとき、またはファインダー内に測光範囲外の警告表示 ■ が出るときは、適正露出が得られないことがありますので、1/125秒より高速のシャッター速度にしないでください。

フラッシュメーター、カラーメーターは使用できません。

ワイヤレスフラッシュ撮影

ワイヤレスフラッシュ撮影には、別売りのプログラムフラッシュ5400HS、5400xi、3500xiのいずれかが必要です。



フラッシュをカメラに取り付けて撮影



ワイヤレスフラッシュ撮影



ワイヤレスフラッシュ撮影 (光量比制御)

フラッシュをカメラの上に取り付けて撮影すると、写真 のように平面的な写真になることがあります。このようなとき、フラッシュをカメラから取り外して撮影すると、フラッシュの位置を工夫することで、陰影を付けて立体感を出すことができます(写直)

写真 は、カメラの内蔵フラッシュとカメラから離したプログラムフラッシュの光量を、1:2の割合で発光させたものです。明暗差が柔らかくなり、自然な陰影を付けることができます。

一眼レフカメラでこのような撮影をするときには、カメラとフラッシュをコードで接続しなければならないことが多いのですが、このカメラでは、コードがなくてもこのような撮影ができます。これは、カメラとフラッシュの信号の伝達をコードではなく、フラッシュの光を利用して行なうことができるからです。この撮影をワイヤレス(=コードのない)フラッシュ撮影といいます。もちろん露出はカメラが自動で適正露出になるよう制御します。




1. フラッシュをカメラに取り付け、フラッシュとカメラの電源をONにします。



2. ファンクションダイヤルをWLの位置まで回します。



3. ファンクションボタンを押しながら ダイヤルを回して、ボディ表示部に WL☑nを表示させます。

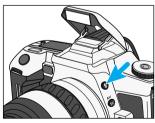


4. フラッシュをカメラから取り外し、 フラッシュモード選択ボタンを押し てカメラの内蔵フラッシュを上げま す。

ワイヤレスフラッシュ撮影


5. カメラとフラッシュの位置を決めます。

このカメラは内蔵フラッシュの発光を信号として5400HSや5400xi、3500xiを発光させます。信号が正しく受け取れるよう以下のことに気を付けてください。 室内など暗いところで撮影してください。

3500xiご使用時は、下図の青色の部分にフラッシュを設置してください。その他のフラッシュを使われる場合は、各フラッシュの使用説明書をお読みください。

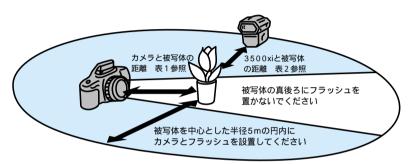

	カメラと被写体	との距離(表1)	3500xiと被写体との距離(表2)	
フィルム感度 絞り値	ISO100	ISO400	ISO100	ISO400
2.8	1.4 - 5 m	2.8 - 5 m	1 - 5 m	2 - 5 m
4	1 - 5 m	2 - 5 m	0.7 - 4.5 m	1.4 - 5 m
5.6	1 - 5 m	1.4 - 5 m	0.5 - 3.2 m	1 - 5 m

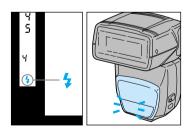

6. カメラの内蔵フラッシュとプログラムフラッシュの充電完了を確認します。

内蔵フラッシュは、ファインダー内の∜ が点灯すると充電完了です。

プログラムフラッシュは、背面の∜が点 灯または点滅し、前面のAF補助光が点 滅すると充電完了です。




- 7. カメラのスポットAEロックボタン を押して、カメラから離したフラッ シュが発光することを確認します (テスト発光)。
- 8. もう一度両方のフラッシュの充電完 了を確認し、シャッターボタンを押 し込んで撮影します。

カスタム設定でスポットAEロックボタンの操作方法を変更しているときスポットAEロックボタンから指を離しても、その機能が残るよう設定を変更しているとき(80ページ参照)は、元の設定(設定番号 1)に戻すことをおすすめします。設定番号 2 の状態では、ファインダー内に ■ が点灯している間はスローシンクロ撮影になります。また、テスト発光のたびに、スローシンクロ撮影とそうでない状態とが切り替わります。

光量比制御撮影

(プログラムフラッシュと内蔵フラッシュを2:1の割合で発光させる)

プログラムフラッシュを2、カメラの内蔵フラッシュを1の割合で発光させることができます。逆はできません。

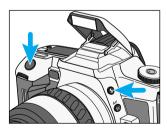


通常のワイヤレスフラッシュ撮影と同様にカメラとフラッシュを設定し、カメラのフラッシュモード選択ボタンを押しながらシャッターボタンを押して撮影します。

ワイヤレスフラッシュ撮影

ワイヤレスフラッシュの解除



1. フラッシュをカメラに取り付け、フ ラッシュとカメラの電源をONにし ます。

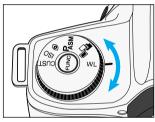

2. ファンクションダイヤルをWLの位置まで回します。



3. ファンクションボタンを押しながら ダイヤルを回して、ボディ表示部に WL GFF を表示させます。

フラッシュをカメラに取り付けた状態でカメラのメインスイッチをOFFにしても、 ワイヤレスフラッシュは解除されます。

カメラとフラッシュを離した状態でそれぞれのメインスイッチをOFFにすると、カメラのワイヤレス設定は解除されますが、フラッシュは解除されません。フラッシュだけでワイヤレス設定を解除するには、以下のようにしてください。

5400HS: 発光モード切り替えボタン(MODE)を押す 5400xi: 通常メニューでWIRELESSボタンを押す


3500xi: いったんOFFにした後、ワイヤレスフラッシュランプが消えるまで発

光ON/OFF切り替えボタンを押し続ける

カスタム設定

撮影者のお好みの状態にカメラの設定を変更できます。

右ページの項目について、お好みの状態にカメラの設定を変更できます。各項目 の説明については、76ページ以降をご覧ください。

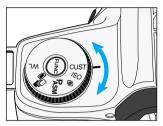

1. ファンクションダイヤルをCUSTの 位置まで回します。



2. ダイヤルを回して、変更したい項目 (CUSt-1~CUSt-10)を選びます。



- 3. ファンクションボタンを押しながら ダイヤルを回して、設定を変更しま す。
- 4. ファンクションダイヤルをCUST以外の位置まで回します。 CUSTの位置ではシャッターは切れません。

お買い上げ時には、設定はすべて「1」になっています。

設定した内容は、プログラムセットボタンを押しても、カメラの電源を切っても、 電池を抜いても、保持されています。

カスタム設定すべてを初期状態(設定番号1)に戻すには、

- 1. ファンクションダイヤルをCUSTの位置まで回し
- 2. ファンクションボタンを押しながら
- 3. メインスイッチをLOCKからONにします。

項目			設定
CUST- オートフォーカス優先 / レリーズ優先		1	オートフォーカス優先
		2	レリーズ優先
CUST- 自動巻き戻し	1	あり	
2	日勤を合併し	2	なし
CUST-	巻き戻した	1	残さない(パトローネ内に巻き込む)
3	フィルムの先端	2	残す
CUST-	フィルム感度変更記憶	1	なし
4	ブイルム 恋皮 交 史 記 息	2	あり
CUST- 5	Pモードおよび 撮影シーンセレクター 選択時のフラッシュ	1	自動発光 (強制発光/発光禁止選択可能)
		2	強制発光または発光禁止のみ (自動発光なし)
CUST- フォーカスホー 6 ボタンの機能		1	フォーカスホールド機能
	フォーカスホールド ボタンの機能	2	フォーカスフレームを中央のスポット フォーカスフレームに固定
		3	コンティニュアスAFに固定
CUST- スポットAFロック 7 ボタンの機能	スポットAFロック	1	ボタンを押している間、中央のスポット フォーカスフレームを選択
	ボタンの機能	2	ワイドフォーカスフレームとローカル フォーカスフレームの切り替え
	スポットAEロック ボタンの操作方法	1	ボタンを押している間だけ機能する
CUST- 8		2	ー度ボタンを押すと機能し、もう一度 押すと解除
CUST- 内	内蔵フラッシュによる	1	あり
9	AF補助光	2	なし
CUST-	アイセンサーの作動	1	グリップを握ると作動
10	ァイ ピノリーUJTF割	2	グリップを握らなくても作動

カスタム設定詳細説明

お買い上げ時には、設定はすべて「1」になっています。

CUST-1 オートフォーカス優先 / レリーズ優先

1. オートフォーカス優先

ピントが合わなければシャッターは切れません。

2. レリーズ優先

ピントが合っていなくても、シャッターボタンを押したときにシャッターが切れます。

シャッターチャンスを逃さずに撮影することができます。

ファインダー内の または(®) が点灯してから(ピントが合ってから)撮影することをおすすめします。

連続撮影 🖳 でシャッターボタンを押し続けている間は、オートフォーカスは作動しません。

CUST-2 自動巻き戻し


1. 自動巻き戻しあり

最後のコマを撮影すると、自動的に巻き戻しが始まります。

2. 自動巻き戻しなし

最後のコマを撮影しても、巻き戻しは始まりません。巻き戻しを始めるときは、ボディ背面の途中巻き戻しボタンを押してください。

結婚式など、巻き戻しの音を立てたくないときに 便利です。



途中巻き戻しボタン

CUST-3 巻き戻したフィルムの先端


1. フィルムの先端を残さない

巻き戻したフィルムは、すべてパトローネ内に 巻き込まれています。

2. フィルムの先端を残す

巻き戻したフィルムの先端はすべてパトローネ 内に巻き込まれず、一部外に出ています。

巻き戻しの途中でメインスイッチをOFFにしないでください。ONにすると巻き戻しが再開しますが、フィルムがすべて巻き込まれてしまうことがあります。

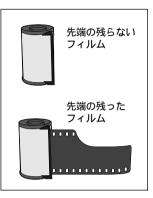

CUST-4 フィルム感度変更記憶

1. フィルム感度変更記憶なし

撮影者がフィルム感度の設定・変更を行った場合でも、その設定は該当するフィルム1本のみのものとして扱われます。

2. フィルム感度変更記憶あり

撮影者がフィルム感度の設定・変更を行った場合、次に同じ感度のフィルムを入れると、同様の変更が自動的になされます。(例:ISO 400のフィルムをISO 800に変更した場合、次にISO 400のフィルムを入れると、フィルム感度は自動的にISO 800になります。)

リバーサルフィルムを頻繁に好みの感度に合わせて使われる方に便利です。

CUST-5 Pモード時のフラッシュ(撮影シーンセレクター含む)

1. Pモード時のフラッシュは自動発光

Pモードでシャッターボタンを半押しすると、フラッシュは必要時に自動的に上がり、発光します。プログラムフラッシュ使用時は、電源をONにしていると、必要時に自動的に発光します。

フラッシュモード選択ボタンを押しながらダイヤルを回して、強制発光または発光禁止を選ぶこともできます(23ページ参照)。

2. Pモード時のフラッシュは強制発光または発光禁止のみ(自動発光なし)

Pモードでもフラッシュは自動発光しません。 フラッシュを発光させるときは、フラッシュモー ド選択ボタンを押して、内蔵フラッシュを上げて ください。プログラムフラッシュ使用時は、フラッシュの電源をONにしてください。

フラッシュを発光させないときは、内蔵フラッシュを下げてください。プログラムフラッシュ使用時は、フラッシュの電源をOFFにしてください。 自動発光がわずらわしいときにご使用下さい。




フラッシュモード選択ボタン

CUST-6 フォーカスホールドボタンの機能

レンズ上のフォーカスホールドボタンの機能を変更します(フォーカスホールドボタン付きのレンズのみ)。

1. フォーカスホールド

フォーカスホールドボタンを押している間、ピント位置が固定されます。



フォーカスホールドボタン

2. フォーカスフレームを中央のスポットフォーカスフレームに固定

フォーカスホールドボタンを押している間、ピント合わせはワイドフォーカスフレームではなく、中央のスポットフォーカスフレームで行なわれます(スポットAFボタンと同じような機能になります。)

ファインダー内のフォーカス位置表示が[・]になります。 大勢の中の一人にピントを合わせたりするときに便利です。

3. コンティニュアスAFに固定

フォーカスホールドボタンを押している間、ピント位置は固定されず、常に動き続けます(スポーツモードと似たような感じになります。)


動いているものを撮影するときに便利です。

CUST-7 スポットAFロックボタンの機能

スポットAFロックボタンの機能を変更します。

1. 中央のスポットフォーカスフレームを選択

スポットAFロックボタンを押している間、ピント合わせはワイドフォーカスフレームではなく、中央のスポットフォーカスフレームで行なわれます(52ページ参照)。



スポットAFロックボタン

| 2. ワイドフォーカスフレームとローカルフォーカスフレームの切り替え |

スポットAFロックボタンを押している間にダイヤルを回すと、ピントを合わせるセンサー(ローカルフォーカスフレーム)を選ぶことができます。ファインダー内のフォーカス位置表示により、現在選択しているフォーカスフレームを知ることができます。

ご自分で自由にピント位置を決められたいときに 便利です。



ローカルフォーカスフレーム (実際には表示されません)









ワイドフォーカス フレーム

フォーカス位置左

フォーカス位置中央

フォーカス位置右

AFレフレックス500mm F8およびAFパワーズーム35-80mm F4-5.6使用時には、中央のローカルフォーカスフレームのみ使用できます。

プログラムセットボタンを押すとワイドフォーカスフレームに戻ります。

CUST-8 スポットAEロックボタンの操作方法

スポットAEロックボタンの操作方法を変更します。

1. ボタンを押している間だけ機能する

スポットAEロックボタンを押している間のみ、 スポット測光またはスローシンクロになります。 ボタンを押しながらシャッターを切ってください (57、66ページ参照)。



スポットAEロックボタン

2. 一度ボタンを押すと機能し、もう一度押すと解除

スポットAEロックボタンを一度押して離すと、スポット測光またはスローシンクロになります。シャッターを切るときに、スポットAEロックボタンを押し続ける必要がありません。解除するときは、もう一度スポットAEロックボタンを押してください。

機能している間は、ファインダー内に■が表示されます。

プログラムセットボタンを押す、フラッシュ発光の有無を切り替える、メインスイッチをOFFにする等の操作でも解除されます。

CUST-9 内蔵フラッシュによるAF補助光

暗いところでフラッシュ撮影をしていると、シャッターボタンを半押ししたときに、フラッシュが光ることがあります。これは、オートフォーカスでピントを合わせやすくするためのAF補助光です。

1. 内蔵フラッシュによるAF補助光あり

必要時には自動的にAF補助光が発光します。 内蔵フラッシュを発光禁止②にしているときは、AF補助光は発光しません。

2. 内蔵フラッシュによるAF補助光なし

AF補助光は発光しません。

フラッシュは発光させたいがAF補助光は発光させたくない場合に有効です。 内蔵フラッシュによるAF補助光なしに設定しても、プログラムフラッシュを使用した場合は、プログラムフラッシュの補助光は発光します。

CUST-10 アイセンサーの作動

メインスイッチがONの状態でグリップを握ると、グリップセンサーがそれを検知して、アイセンサーの作動を開始させます。アイセンサーが作動しているときにファインダーに顔を近付けると、カメラを構えていると分かるので、撮影準備(ピント合わせと露出の決定)が行なわれます。

アイスタートスイッチをOFFにしているときは、 この設定は関係ありません。

1. グリップを握ると作動


グリップを握ったことをグリップセンサーが検知 すると、アイセンサーの作動が開始します。

2. グリップを握らなくても作動


メインスイッチをONにすると、グリップを握らなくても、すぐにアイセンサーの作動が開始します。

カメラを三脚に取り付けているとき、手袋をしているときなどに便利です。

この設定にすると、メインスイッチをONにしただけでアイセンサーの検知が始まります。電池の消耗を防ぐため、カメラを使わないときにはメインスイッチをできるだけOFFにしてください。




グリップセンサー



アイセンサー

知っておくと便利です

プログラムセットボタンの機能

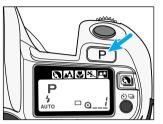

プログラムセットボタンを押すと、カメラは最も基本的な状態(全自動)になります。

状態が変わるもの	ボタンを押した後の状態	参照ページ
露出モード	P(プログラム)モード	41 ~ 49
撮影シーンセレクター	解除(Pモード)	28 ~ 33
フラッシュ発光	自動発光	23
ピント合わせ	オートフォーカス	53
セルフタイマー	(作動前/作動中に関係なく)解除	34
連続撮影	解除	35
露出補正値	0.0	60 ~ 61
ブラケット(露出ずらし)	解除	62 ~ 63
多重露光	(2枚目が未撮影でも)解除	64 ~ 65
ワイヤレスフラッシュ設定	解除	68 ~ 72

以下の設定はプログラムセットボタンを押しても変更されません。

内蔵フラッシュの赤目軽減発光

日付と時間

フィルム感度

カスタム設定したもの


このカメラと組み合わせて使えるアクセサリー

このカメラの機能を活用していただくためには、当社独自のノウハウによりボディ特性に適合するように設計製造管理されているレンズおよびアクセサリーの使用をおすすめします。当社製品以外の付属品をお使いの場合、いかなる事象が生じるかは予想いたしかねます。

レンズ

すべての レンズ、 -Xiレンズが使用できます。それ以外のレンズ(Vレンズ、MDレンズ、MCレンズなど)はご使用になれません。

カメラとレンズをセットで購入された方へ



レンズフード

フラッシュを使わずに撮影する場合は、画面外にある光が描写に影響するのを防ぐために、フードの使用をおすすめします。

フードとレンズ先端とを合わせ、時計方向に回して取り付けます。

内蔵フラッシュを使って撮影するときは、フラッシュ光がさえぎられることがありますので、レンズフードを外してください。 収納するときは逆向けに取り付けてください。

主な性能

	AFズーム28-80mm F3.5-5.6 II	AFズーム35-70mm F3.5-4.5
レンズ(群 - 枚)	10 - 10	7 - 7
画角	75 °~ 30 °	63 °~ 34 °
最近接撮影距離 *	0.38 m	0.5 m
最大撮影倍率	0.26 X	0.15 X
最小絞り	F22 - 38	F22 - 27
フィルター径	62 mm	49 mm
補修用性能部品保有年限(生産終了後)	5年	5年
大きさ(最大径 X 長さ)	68 X 74 mm	68.5 X 63 mm
重量	220 g	210 g

*最近接撮影距離とは、フィルム面から被写体までの最短距離を表わします。本書に記載の性能および外観は、都合により予告なく変更することがあります。

フラッシュ

内蔵フラッシュでは光が届かないような距離でも、より大光量のプログラムフラッシュやベクティスフラッシュを用いれば、美しいフラッシュ撮影ができます。

プログラムフラッシュ5400HS、5400xi、3500xi、2000xi、5200i、3200i、2000i、ベクティスフラッシュSF-1は、そのままご使用になれます。

AFシリーズ以前のフラッシュ(オートエレクトロフラッシュなど)や、ミノルタ以外の他社製のフラッシュは、このカメラでは使えません。

プログラムフラッシュ4000AF、2800AF、1800AF、マクロフラッシュ 1200AFをご使用になる場合は、以下の点にご注意ください。


カメラに取り付ける際には、別売りのフラッシュシューアダプターFS-1100が必要です。

フラッシュの電源をONにすると必ず発光します。

フラッシュのAF補助光は発光しません。

フラッシュを外した後のカメラの設定は、強制発光 🕻 になっています。

操作方法




フラッシュを取り付ける場合は、アクセサリーシューキャップを外してください。また、キャップはストラップに付いているアイピースキャップに収納することができます。

フラッシュ表示は内蔵フラッシュと同じです。

フラッシュ光の届く範囲については、フラッシュの使用説明書をご覧ください。 赤目軽減発光はできません(内蔵フラッシュ以外ではそれほど目が赤く写らないため)

カメラ側、フラッシュ側のどちらでも操作できます。



カメラ側で操作する場合

カメラのフラッシュモード選択ボタンを押しながらダイヤルを回します。自動発光点、強制発光、発光禁止②のいずれか1つが選択できます。

(次ページへ続く)

このカメラと組み合わせて使えるアクセサリー

3500xi場合

フラッシュ側で操作する場合

フラッシュのON/OFFボタンを押します。押した後、シャッターボタンを半押しすると、カメラのボディ表示部に現在のモードが表示されます。Pモードおよび撮影シーンセレクター選択時は、自動発光 Auroと発光禁止(**)しか選択できませんので、フラッシュを必ず発光させたいとき(強制発光 **)はカメラ側で操作を行ってください。

A/S/Mモード時は、内臓フラッシュと同じく、強制発光 5 または発光禁止 3 しか選べません。

その他

以下のものは、このカメラと組み合わせての使用はできません。

アングルファインダー コントロールグリップCG-1000 マグニファイヤー データレシーバーDR-1000

ワイヤレスコントローラーIR-1N

特にワイヤレスコントローラーIR-1Nは、絶対にこのカメラでは使用しないでください。

カメラの故障の原因となります。

ファインダー内の像がはっきりと見えないときは、別売りの視度調整アタッチメント1000を取り付けて視度を調整することができます。近視用4種類、遠視用5種類があります。

この使用説明書は1998年7月に作成されたものです。それ以降に発売されたアクセサリーとの組み合わせは、本書裏表紙に記載の弊社フォトサポートセンターにお問い合わせください。

測光値表示が点滅したときは(露出の警告)

そのまま撮影すると適正露出が得られないときは、測光値表示が点滅してお知らせします。点滅しないように設定を変えてください。

	表示部	原因	処置
P / A / S / M	Y P Y s 3.5 s auto □ Q 1	被写体が明るすぎる、または暗すぎて、カメラの 測光範囲を超えています。 (スポットAEロックボタンを押してフラッシュが 発光しない場合にのみ現われます。)	被写体が明るすぎるときは、NDフィルターを使うか、被写体が暗くなるようにします。
Р	P 4000 -22 Auto ロロー! Auto ロロー! シャッター速度と 絞り値が点滅	被写体が明るすぎる、 または暗すぎて、使用 レンズの絞り値、シャ ッター速度の範囲を超 えています。	は、フラッシュ撮影を 行なうか、被写体が明 るくなるようにします。
Α	イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ	被写体が明るすぎる、 または暗すぎて、シャ ッター速度の範囲を超 えています。	シャッター速度が点滅 しないように、絞り値 を変更します。
S	2000 -3.5 35 最大または最小絞 り値が点滅	被写体が明るすぎる、 または暗すぎて、使用 レンズの絞り値の範囲 を超えています。	絞り値が点滅しないよ うに、シャッター速度 を変更します。

上記のうち、上の2つは撮影シーンセレクター選択時にも表示されることがあります。

あれっ?と思ったときは

故障かな?と思ったときは、次のことを調べてみてください。それでも調子が悪いときや分からないときは、裏表紙記載の弊社フォトサポートセンターにお問い合わせください。

症状	点検項目	
	ボディ表示部にMM.FOCUS が表示されていませんか。	
ピントが合わない。	オートフォーカスの苦手な被写体(20ペー ジ参照)を撮ろうとしていませんか。	
	被写体に近づきすぎていませんか。	
	ピントは合っていましたか。	
シャッターが切れない。	カメラを天体望遠鏡などに取り付けていま せんか。	
暗いところでシャッターボタンを半 押しすると、フラッシュが発光する。	暗いところでもピントが合うようにするためのフラッシュ(AF補助光)です。	
写真がぶれてしまう。	暗いところでフラッシュを発光させずに撮 影しませんでしたか。	
フラッシュ撮影したものが全体的に 暗くなる。	フラッシュ光の届く範囲で撮影しました か。	
フラッシュ撮影したものの下部が暗 くなる。	レンズフードを付けたまま撮影しませんで したか。	
ボディ表示部にErrが表示される、またはカメラが正常に作動しない。		

処置	ページ
フォーカスモードボタンを押してオートフォーカスにしてください。	53
 フォーカスロック、または手動によるピント合わせを行なってください。 	21, 53
レンズの最近接撮影距離より離れて撮影してください。 (最近接撮影距離については、レンズの使用説明書をご覧ください。)	-
ピントが合わないとシャッターは切れません。(ピントが合わなくても シャッターが切れるようにすることもできます。76ページ参照)。	,
天体望遠鏡などにカメラを取り付けた場合は、フィルムが入っていると シャッターが切れません。裏表紙記載の弊社フォトサポートセンターに お問い合わせください。	-
フラッシュを発光禁止にすると、AF補助光も発光しません。また、AF補助光だけを発光しないようにすることもできます(80ページ参照)。	54
フラッシュまたは三脚の使用をおすすめします。 高感度フィルムを使うと手ぶれが少なくなります。望遠レンズを使った り、フラッシュを発光させずに撮影すると、手ぶれしやすくなります。	-
フラッシュ光の届く範囲で撮影してください。別売りのフラッシュをご 使用のときは、フラッシュの使用説明書をご覧ください。	22
カメラの内蔵フラッシュで撮影するときは、レンズフードを外してください。	-
電池を一度取り出し、入れ直してください。それでも直らない場合、また何度も繰り返して表示される場合は、裏表紙記載の弊社フォトサポートセンターにお問い合わせください。	-

取り扱い上の注意

電池について

電池の性能は低温になるほど低下します。寒いところでご使用になるときは、カメラを保温しながら撮影してください。海外旅行や寒いところでは、予備の電池をご用意されることをおすすめします。なお、低温のために性能が低下した電池でも、常温に戻せば性能は回復します。

新品電池を初めてお使いのとき、それまでその電池が保管されていた状況によっては、メインスイッチをONにするとも が点滅することがあります。この場合はメインスイッチを何度か切ったり入れたりすると、雷池容量が回復します。

使用温度について

このカメラの使用温度範囲は - 20 ~50 です。

直射日光下の車内など極度の高温下や、湿度の高いところにカメラを放置しないでください

液晶表示は、低温下で反応がやや遅くなったり、高温下で表示が黒くなったりする ことがありますが、常温に戻せば正常に作動します。

カメラに急激な温度変化を与えると内部に水滴を生じる危険性があります。スキー場のような寒い屋外から温かい室内に持ち込む場合は、寒い屋外でカメラをビニール袋に入れ、袋の中の空気を絞り出して密閉します。その後室内に持ち込み、周囲の温度になじませてからカメラを取り出してください。

その他

カメラは精密機械ですので、取り扱いには注意してください。特に、シャッター幕、ミラー、レンズの信号接点などに傷がつかないように気を付けてください。 カメラに強い衝撃を与えないでください。

バッグなどに入れて持ち運ぶときは、メインスイッチをLOCK位置にしてください。 このカメラは防水設計にはなっていません。海辺等で使用されるときは、水や砂が かからないよう特に注意してください。水、砂、ホコリ、塩分等がカメラに残って いると、故障の原因になります。

手入れと保管の仕方

手入れのしかた

カメラボディやレンズの外側を清掃するときは、柔らかいきれいな布で軽く拭いてください。砂がついたときは、こするとカメラに傷を付けますので、プロアーで軽く吹き飛ばしてください。

レンズ面を清掃するときは、レンズブラシでホコリ等を取り除いてください。汚れがひどい場合は、柔らかい布やレンズティッシュにレンズクリーナーを染み込ませ、レンズの中央から円を描くようにして軽く拭いてください。レンズクリーナーを直接レンズ面にかけることはお避けください。

シャッター幕、ミラーなど、カメラの内部に触れないでください。また、内部をボンベタイプのプロアーで吹かないでください。故障の原因になります。

カメラ内部のミラーは、多少ほこりが付いていても露出には影響しません。

シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使用しないでください。

レンズ面に直接指で触れないでください。

保管のしかた

使用しないときは、必ずレンズキャップまたはボディキャップを付けてください。 長期間使用しないときは、電池を抜いてください。

保管するときは、涼しく、乾燥していて、風通しのよい、ホコリや化学薬品のない ところに保管してください。長期間の保存には、密閉した容器に乾燥剤と一緒に入 れるとより安全です。

防虫剤の入ったタンスなどに入れないでください。

保管中も時々電源を入れて、空シャッターを切るなどの操作をしてください。また、 ご使用前には整備点検されることをおすすめします。

海外旅行や結婚式など大切な撮影のときは

前もって作動の確認、またはテスト撮影をしてからご使用ください。また、予備の 電池を携帯することをおすすめします。

万一、このカメラを使用中に、撮影できなかったり、不具合が生じた場合の補償に ついてはご容赦ください。

アフターサービスについて

本製品の補修用性能部品は、生産終了後7年間を目安に保有しています。 アフターサービスについては、「アフターサービスのご案内」に詳しく記載していま すので、そちらをご覧ください。

主な性能

オートフォーカス 方式: TTL位相差検出方式 検出素子: CCDラインセンサー

(| + |型) 検出範囲: EV - 1 ~ 18(ISO100) AF制御切

り替え 動体予測フォーカス制御

AF補助光 内蔵フラッシュによる補助光 低輝度、低コントラスト時自動

発光 作動距離範囲:約1~5m プログラムフラッシュ装着

時、フラッシュの内蔵AF補助光に自動切り替え

測光方式 TTL開放多分割測光、スポット測光 受光素子:14分割ハニカ

ムパターンSPC(シリコンフォトセル) フラッシュ光調光用 SPC 測光範囲: EV1~20 スポット測光時はEV4~20

(ISO100、F1.4レンズ使用時)

シャッター 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター シャッター

速度: 1/4000~30秒、バルブ(露出時間はカメラの電池寿命により制限) フラッシュ同調最高速度: 1/125秒 ハイスピードシンクロ機能使用時は1/4000秒 ワイヤレスフラッシュ

撮影時は1/45秒

内蔵フラッシュ ガイドナンバー: 12(ISO100・m) 照射角:焦点距離

28mm 充電時間:約3秒(カメラと電源を共有) Pモード/撮影シーンセレクター:自動ポップアップ、自動発光、強制発光、発光禁止可) A/S/Mモード:フラッシュアップ時は強制

発光、ダウン時は発光禁止 赤目軽減プリ発光選択可能

ファインダー ルーフミラー式一眼レフレックス方式 視野率:90%×90%

倍率: 0.75倍(50mmレンズ、 位置) 視度: - 1ディオプ

トリー アイポイント: 16mm(接眼枠より13mm)

フィルム給送 オートローディング(1コマ目まで自動送り) 1コマ撮影/連

続撮影(2コマ/秒)/多重露光/オートプラケット セルフタイマー切り替え可能 自動巻き戻し 途中巻き戻し可能 24枚

撮りフィルム使用時の巻き戻し時間:約10秒

フィルム感度 DXコード付きフィルム使用時は自動設定(ISO25~5000)手

動設定可能(ISO6~6400、1/3ステップ) DXコードの付いていないフィルム使用時は前回のフィルム感度を自動設定フラッシュ撮影時はISO25~1000のフィルムを推奨

撮影可能本数

試験条件: AFズーム28-80mm F3.5-5.6 II・24枚撮りフィルム・新品雷池使用、1ヵ月に2本撮影

標準撮影時(1コマごとにレンズを無限遠から2mまで3回駆動させ、シャッターボタン半押しで10秒保持後撮影、その他撮影準備を含む)

温度	20	- 10	
フラッシュ使用しない	約40本	約30本	
フラッシュ50%使用	約17本	約13本	
	約11本	約8本	

カメラの操作回数が少ない場合(1コマごとにレンズを無限遠から2mまで1回駆動させ、シャッターボタン半押しで5秒保持後撮影、その他撮影準備を含む)

	20	- 10	
	約65本	約50本	
フラッシュ50%使用	約23本	約18本	
フラッシュ100%使用	約14本	約10本	

カメラの使い方により撮影可能本数は変わります。

電池を長持ちさせるために、撮影しないときはメインスイッ

チをLOCKにしてください。

36枚撮りフィルムの場合は、上記の2/3程度の本数になり

ます。

大きさ 135(幅)×90(高さ)×61(奥行き)mm

重さ 385g(電池別、クォーツデート用電池含む)

本書に記載の性能は当社試験条件によります。

本書に記載の性能および外観は、都合により予告なく変更することがあります。



ボディ底面のこのマーク(CEマーク)は、本製品が電気安全・電波障害に関するEU(欧州連合)の要求事項に適合していることを示すものです。CEとはフランス語のConformité Européenne(ヨーロッパ認定)の頭文字です。

ミノルタ株式会社ミノルタ販売株式会社

フォトサポートセンター

弊社製品のカメラ、交換レンズ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、露出計など写真や画像に関わる製品の機能、使い方、撮影方法などのお問い合わせをお受けいたします。

ナビダイヤル 0570-007111

ナビダイヤルは、お客様が日本全国どこからかけても市内通話料金で通話していただけるシステムです。

TEL 03-5351-9410

携帯電話・PHS等をご使用の場合はこちらをご利用ください。

FAX 03-3356-6303

受付時間 10:00~18:00(土·日·祝日定休)